

15"




Model No. 7407095

OUTDOOR SPIDER SCULPTURE


ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

NOTE: No tools required (hammer optional).
NOTE: Retain carton for storage.


1. Carefully remove all parts from the carton. Your spider should include the following (Fig 1):
 - 1 Spider head & body (plug attached)
 - 2 Sets of legs (each set has pre-connected 4-legs)
 - 1 Riser stand (optional) for ground positioning
 - 4 Lawn stakes
 - Replacement LED bulbs & covers

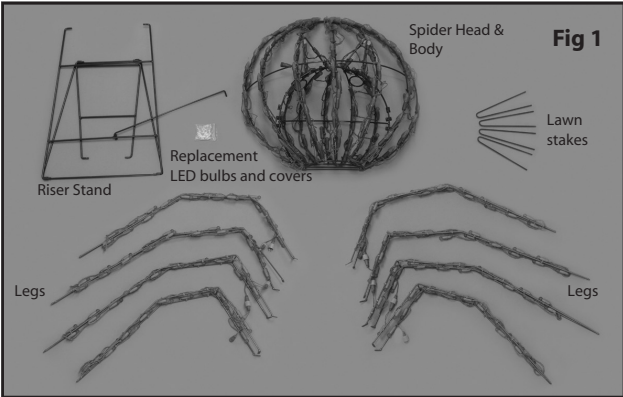


2. Unfold and place the head and body on level ground. Insert the hook from the body into the eyelet on its head (Fig 2).

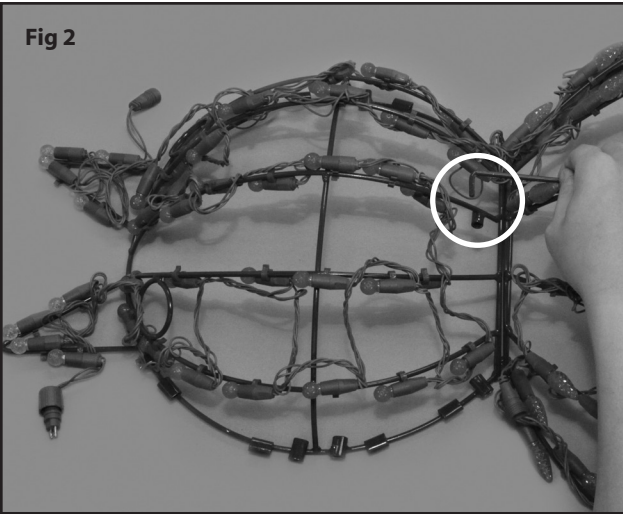

3. Place the riser stand on level ground, with the narrower side facing the front (Fig 3).

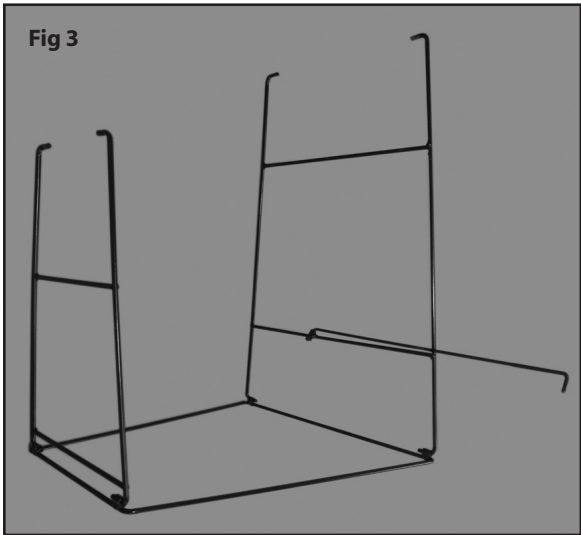


4. Insert the hooks from the front of the riser stand into the eyelets located on the head, just under the pinchers (Fig 4).

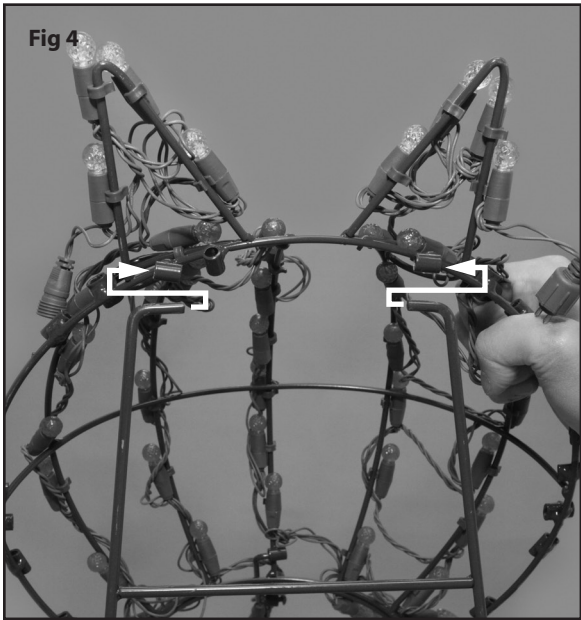


5. Insert the hooks from the back of the riser stand into the eyelets located just under the spider's neck (Fig 5).





6. Using the cross-arm support bar, insert the hook into the remaining slot as shown (Fig 6).

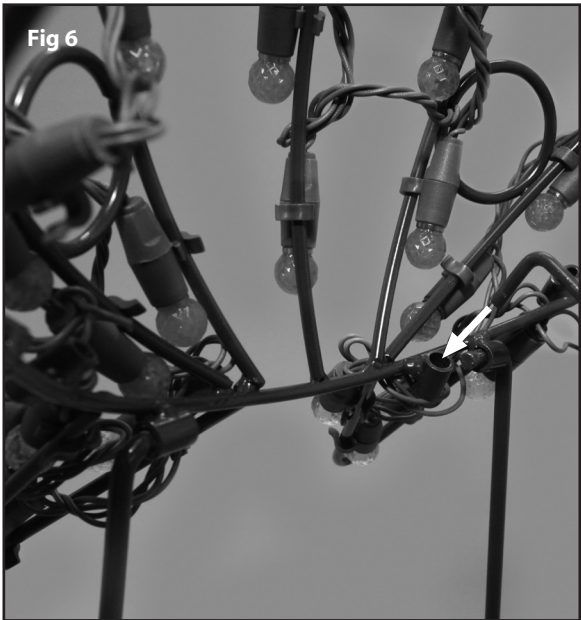

7. Insert the hooks of each of the 4 legs (Fig 7a) into the eyelets of the body. The shortest leg will be the front leg, for both the left and right sides of the body (Fig 7b).

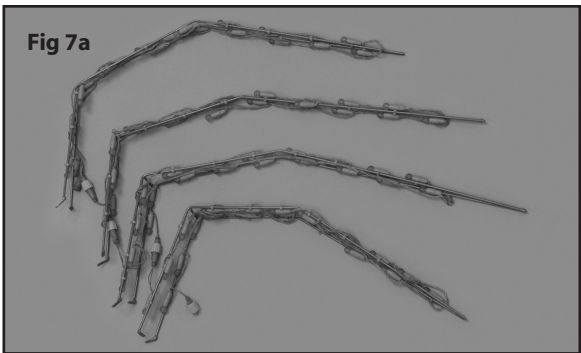

8. Proceed to connect the second, third and fourth legs on both the left and right sides of the body (Fig 7c, 7d and 7e).

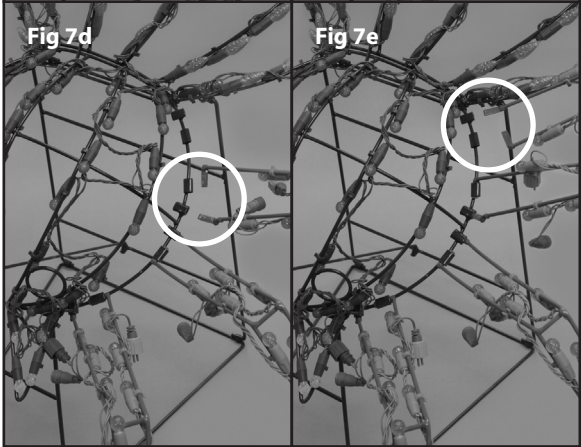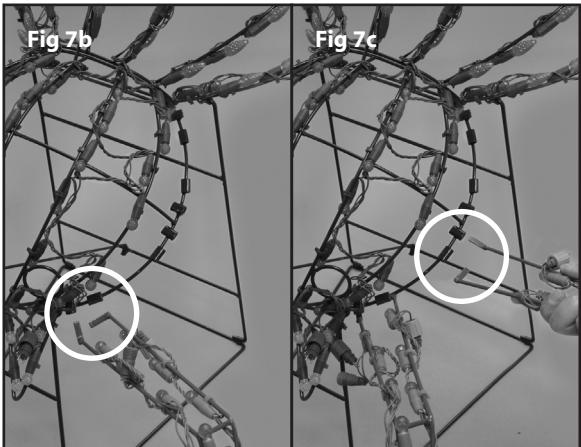

9. Connect the light string of the spider's body and legs by aligning the flat ends of both connectors as shown and connect them together. Slide the screw cover from the "male" connector over the "female" connector and tighten (Fig 8).



10. Push or gently hammer lawn stakes into the ground, securing the spider's riser stand. Angle each stake at a 45° angle toward the center of the riser stand (Fig 9).




11. Check for any loose, unlit or damaged bulbs. Although it will still operate, the bulbs must be replaced promptly to ensure the performance and life expectancy of the item.

LED replacement:

Before changing LEDs, make sure set is unplugged.

- Step 1: Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling cord.
- Step 2: Unscrew plastic cover from LED socket.
- Step 3: Hold LED lamp by the plastic base and pull LED/base straight out of the socket.
- Step 4: Replace LED with only 3 volt, 20 mA LED type lamp (provided with product).
- Step 5: Place the plastic cover over the LED lamp and screw it back onto the socket.

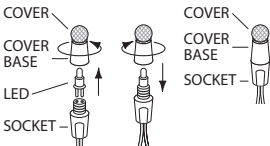

Actual LED cover may vary depending on product purchased.

12. To illuminate, fully insert the plug into a working GFCI outlet or an outdoor rated extension cord.

MAINTENANCE

This outdoor sculpture includes replacement bulbs and caps for any replacements that you need to perform on your sculpture. If extra parts are needed, contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313.

STORAGE INSTRUCTIONS

1. Leave assembled if storage room permits or disassemble, placing all components in the original carton.
2. Store in cool, dry location away from sunlight.

NOTE: DO NOT USE A DIMMER SWITCH OR INSTALL ANY ADDITIONAL CHRISTMAS LIGHTING OR ORNAMENTATION THAT IS POWERED BY A LIGHT BULB SOCKET. DOING THIS MAY RESULT IN DAMAGE TO THIS PRODUCT OR CAUSE PERSONAL INJURY. THIS ACTION WILL VOID THE LIMITED WARRANTY OF THIS PRODUCT.

TROUBLESHOOTING

1. Unplug the light string and check to see that the GFCI outlet is functioning.
2. Unplug the light string and check all light string connections. This product uses low voltage coaxial connections. To connect the light strings, align the flat ends of both connectors as shown and connect them together. Slide the screw cover from the "male" connector over the "female" connector and tighten (Fig 8).

This product was pre-tested before shipment and date coded. In keeping with the National Electric Code, this product is intended for seasonal (90 days max.) installation and use. For problems or questions on this product call Home Depot customer service toll-free at 1-877-527-0313.

Made in China

Printed in China

This is not a toy, for decorative use only.

DISTRIBUTED BY HOME DEPOT U.S.A., INC. 2455 PACES FERRY RD., N.W. Atlanta, GA 30339 All rights reserved.

11.5"




Modelo N° 7407095

ESCULTURA EXTERIOR ARAÑA


INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLAJE:

NOTA: No se requieren herramientas.
NOTA: Conserve el embalaje para el almacenamiento.


1. Retire con cuidado todos los componentes de la caja. Su araña debe incluir los siguientes componentes (Fig 1):
1 cabeza y cuerpo de araña (con enchufe)
2 juegos de patas (cada juego consiste en 4 patas pre-conectadas)
1 base elevada (opcional) para posicionar en el suelo
4 Estacas para césped
Bombillas LED y recubrimientos de reemplazo

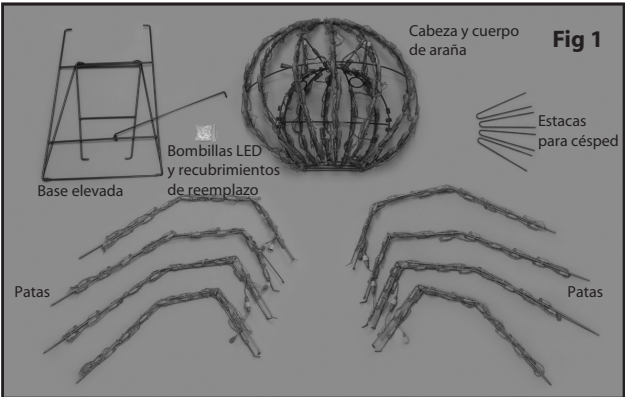


2. Despliegue y coloque la cabeza y el cuerpo en terreno plano. Inserte el gancho del cuerpo en el ojal ubicado en la cabeza (Fig 2).

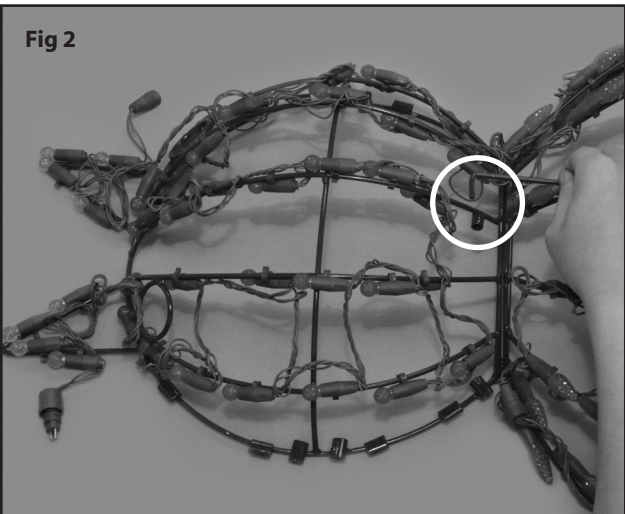


3. Coloque la base elevada en terreno plano, con el lado más estrecho mirando hacia adelante (Fig 3).

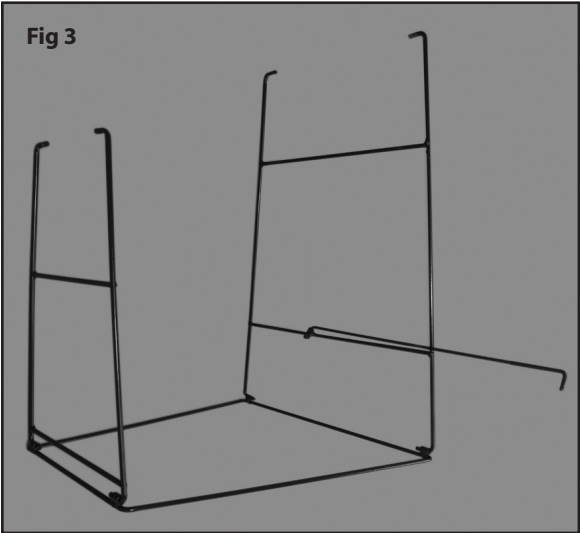

4. Inserte los ganchos de la parte delantera de la base elevada en los ojales ubicados en la cabeza, justo bajo las mandíbulas (Fig 4).

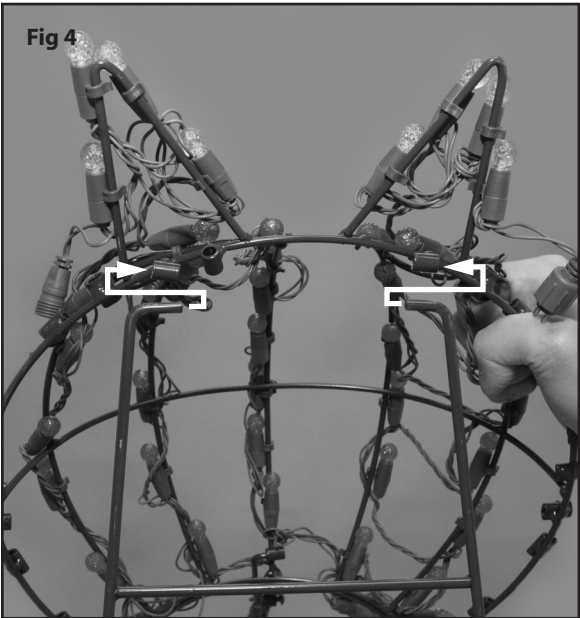


5. Inserte los ganchos de la parte trasera de la base elevada en los ojales ubicados justo bajo el cuello de la araña (Fig 5).

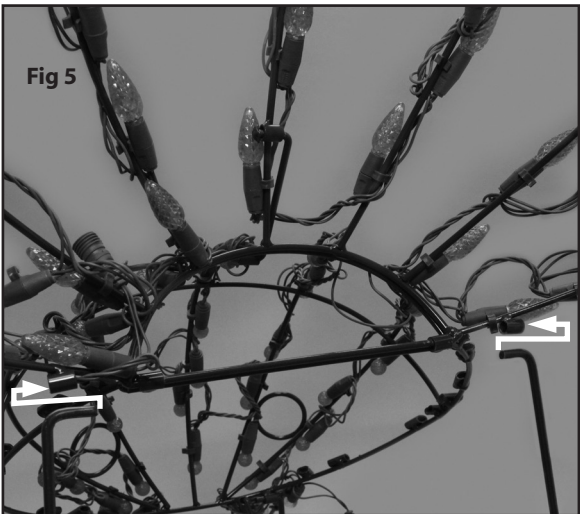



6. Utilizando la barra de soporte transversal del brazo, inserte el gancho en el ojal restante como se muestra (Fig 6).



7. Inserte los ganchos de cada una de las 4 patas (Fig7a) en los ojales del cuerpo. La pata más corta será la pata delantera tanto en el lado izquierdo como en el derecho del cuerpo (Fig7b).

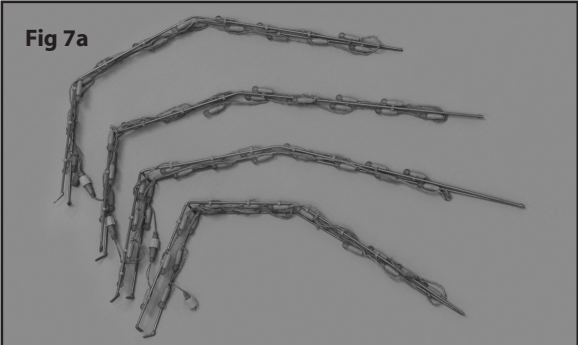


8. Continué conectando las patas segunda, tercera y cuarta tanto al lado izquierdo como al derecho del cuerpo (Fig 7c, 7d y 7e).

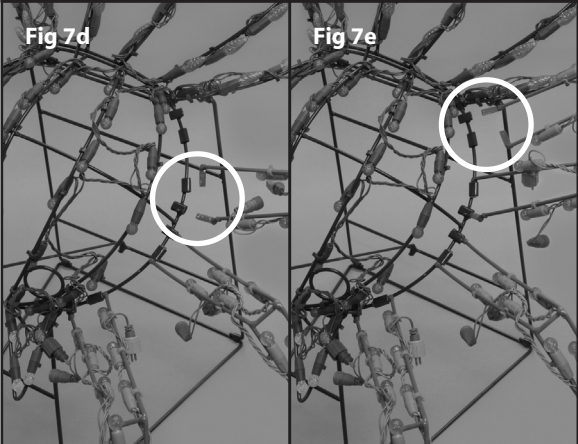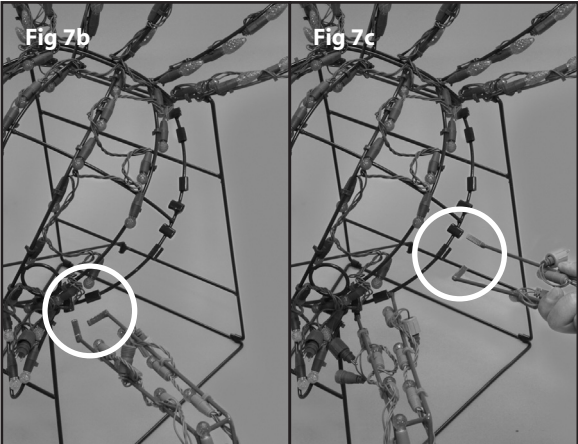

9. Conecte la línea de luz del cuerpo y patas de la araña alineando los extremos planos de ambos conectores como se muestra y conectándolos juntos. Deslice el recubrimiento enroscado del conector "macho" por encima del conector "hembra" y apriételo (Fig 8).



10. Fije o clave suavemente con un martillo las estacas para el césped en el suelo, reforzando la base elevada de la araña. Fije cada estaca a un ángulo de 45 grados hacia el centro de la base elevada (Fig 9).

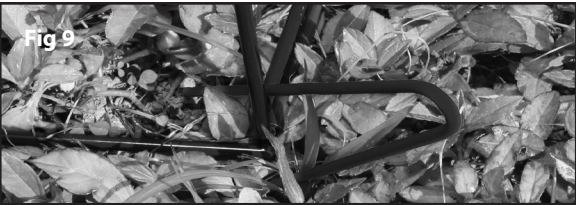


11. Verifique el artículo para detectar las bombillas que puedan estar flojas, apagadas o dañinas. Aunque todavía funcionara, debe reemplazar las bombillas rápidamente para asegurar el rendimiento y la duración de vida útil del artículo.

Reemplazo de las luces LED:

Antes de cambiar las luces LED, asegúrese de que el ensamble esté desenchufado.

- Paso 1: Agarre el enchufe y quítelo del receptáculo u otro tomacorriente. No desenchufe el artículo halando el cordón eléctrico.
- Paso 2: Destornille el recubrimiento de plástico del casquillo de la luz LED.
- Paso 3: Agarre la luz LED por la base de plástico y hale la luz LED/base directamente fuera del casquillo.
- Paso 4: Reemplace la luz LED solamente con una bombilla de tipo LED de 3 voltios y 20 mA (incluidas con el producto).
- Paso 5: Coloque el recubrimiento de plástico encima de la bombilla LED y vuelva a enroscarlo sobre el casquillo.

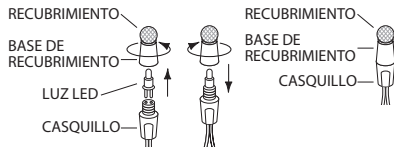

El recubrimiento para la luz LED puede variar según el producto comprado.

12. Para iluminar, introduzca completamente el enchufe en un tomacorriente operativo de tipo GFCI (interruptor de circuito por falla de conexión a tierra) o en una extensión clasificada para los exteriores.

MANTENIMIENTO

Si es necesario, este escultura exterior contiene bombillas y recubrimientos de reemplazo para el producto. Si se requieren piezas adicionales, puede llamar al equipo de servicio a la clientela al 1-877-527-0313.

INSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO

1. Mantenga la estructura montada si hay espacio suficiente para guardarla, o desmóntela. Coloque todos los componentes en el embalaje original.
 2. Guárdelo en un lugar fresco y seco, lejos de la luz del sol.
- NOTA: NO UTILICE UN INTERRUPTOR CON REGULADOR DE INTENSIDAD NI INSTALE CUALQUIER ILUMINACIÓN O ADORNO NAVIDEÑO ADICIONAL, EL CUAL ESTÁ ALIMENTADO POR UN CASQUILLO DE BOMBILLA. AL HACERLO, PUEDE DAÑAR ESTE PRODUCTO O PROVOCAR LESIONES. ADEMÁS AL HACERLO, ANULARÁ LA GARANTÍA LIMITADA DE ESTE PRODUCTO.

PROBLEMAS / SOLUCIONES

1. Desenchufe el artículo y verifique si el tomacorriente de tipo GFCI (interruptor de circuito por falla de conexión a tierra) funciona.
2. Desenchufe el artículo y verifique todas las conexiones del ensamble de luces. Este producto utiliza conexiones coaxiales de bajo voltaje. Para conectar los ensambles de luces, alinee los extremos planos de ambos conectores como se muestra y conéctelos juntos. Deslice el recubrimiento enroscado del conector "macho" por encima del conector "hembra" y apriételo (Fig 8).

Este producto ha sido previamente probado antes del envío y también se ha dado una codificación de fecha. De acuerdo con el Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos (NEC), este producto está diseñado para una instalación estacional (máx. 90 días) y uso. Si tiene problemas o inquietudes con este producto, llame sin costo al servicio de Home Depot al 1-877-527-0313.

Hecho en China
Impreso en China

No es un juguete – solamente para uso decorativo.

DISTRIBUIDO POR HOME DEPOT U.S.A., INC. 2455
PACES FERRY RD., N.W. ATLANTA, GA 30339
Todos los derechos reservados.

11.5"